
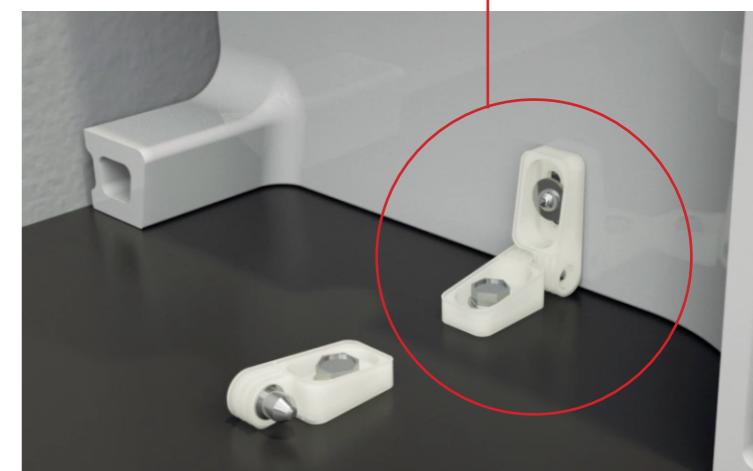
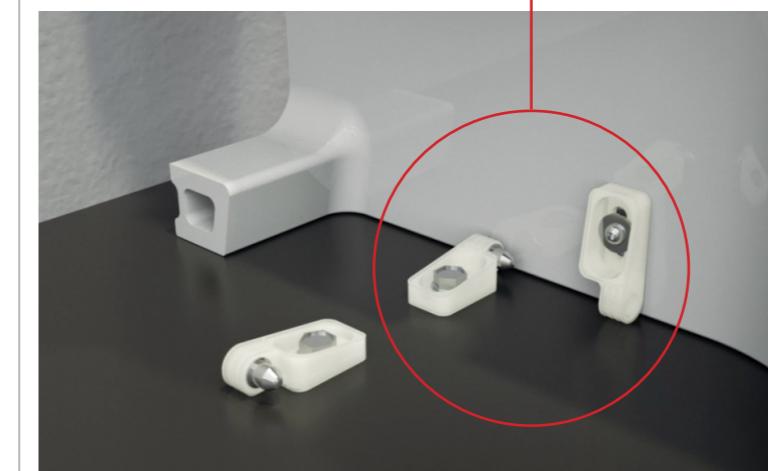
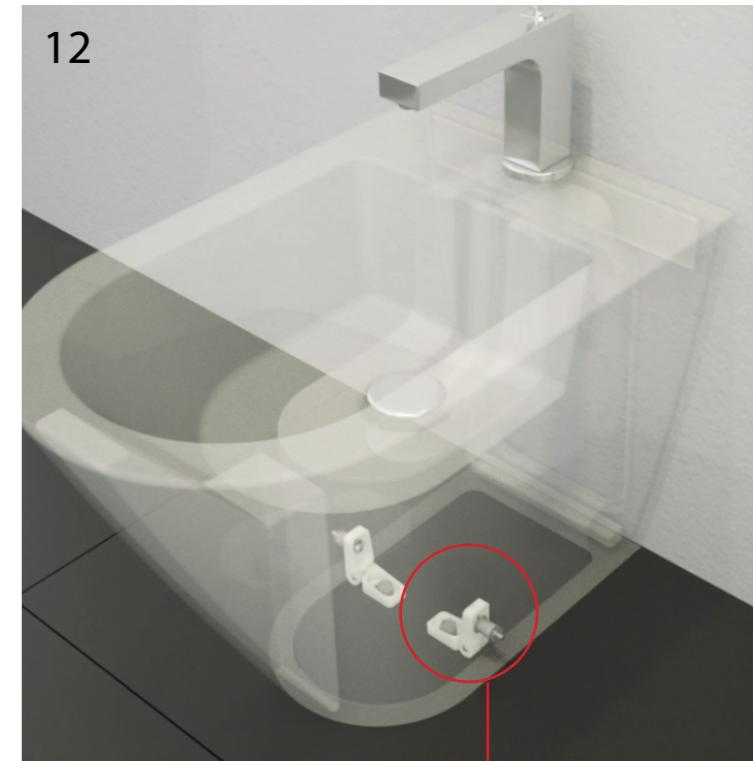
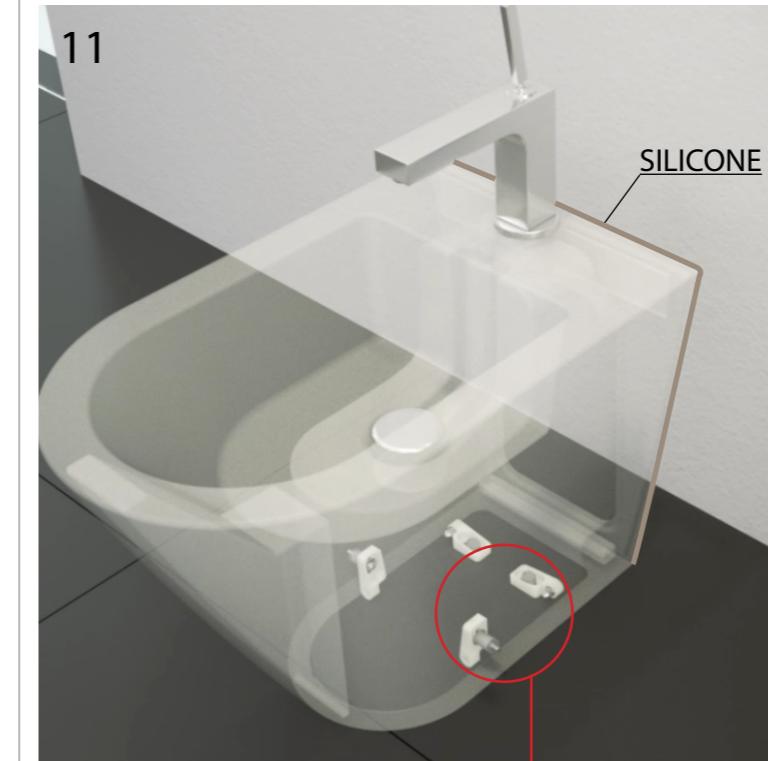
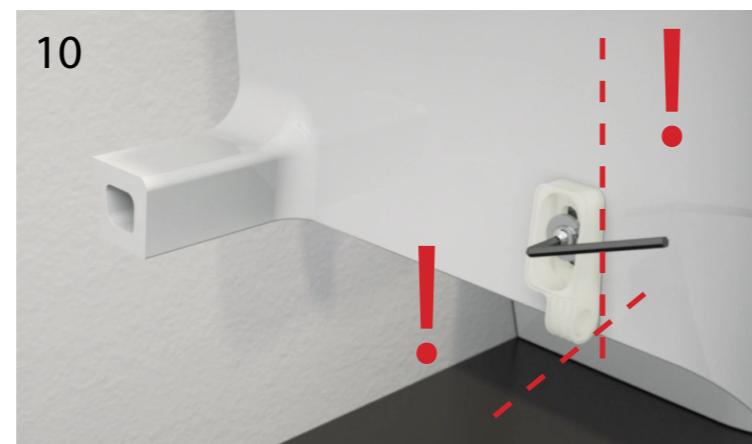
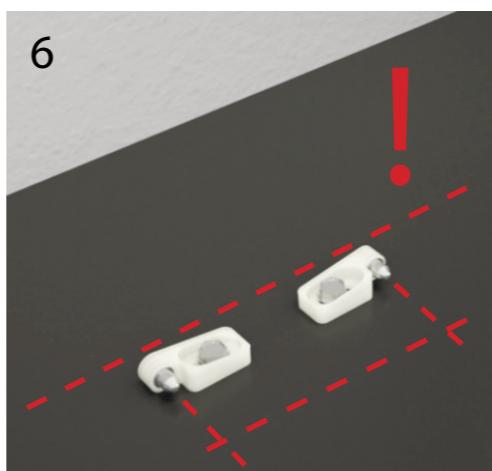
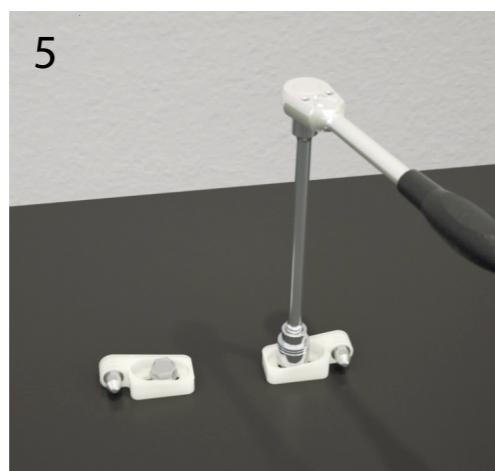
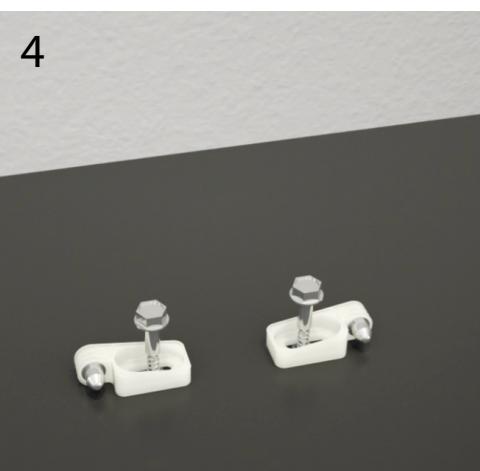
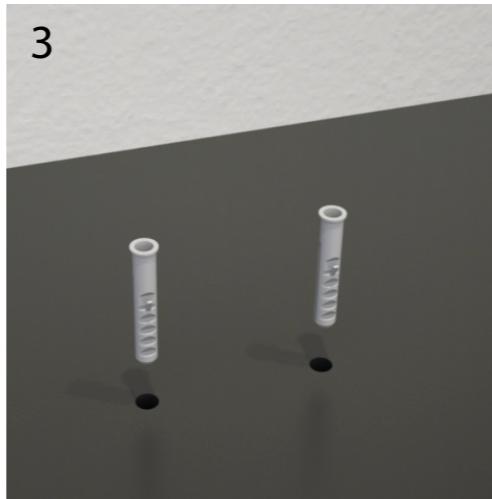
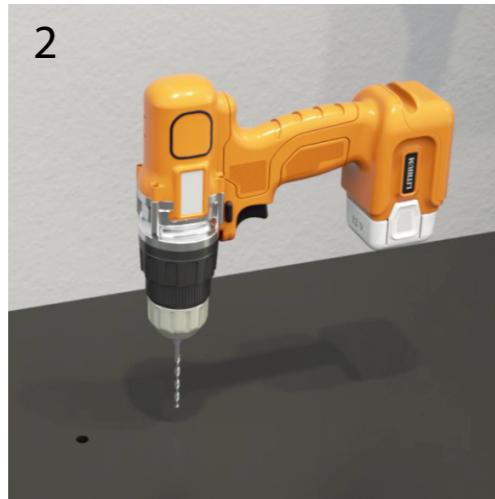


GLOBO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FISSAGGIOGHOST®

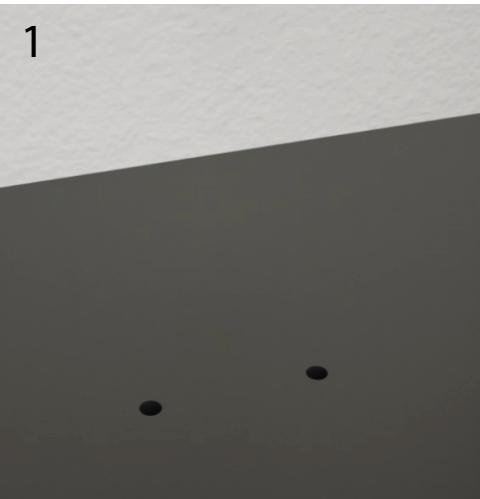

Istruzione di montaggio FISSAGGIOGHOST®

N.B: Verificare le quote sulla scheda tecnica con il prodotto prima di fare i fori di fissaggio

1_ Segnare sul pavimento i due fori per il fissaggio dell'ancoraggio a pavimento utilizzando l'apposita dima fornita con il prodotto.

5/6_ Bloccare stringendo le viti i due ancoraggi a pavimento verificando che siano in linea e che i due perni alla misura riportata nella dima.

ATTENZIONE! i due elementi devono essere fissati saldamente e non si devono muovere. Per maggior sicurezza verificare che l'interasse dei due perni sia lo stesso dei due fori sui particolari fissati sul prodotto, qualora non lo fossero adeguarli di conseguenza.

10_ Bloccare i due ancoraggi sulle pareti interne del prodotto stringendoli con l'apposita chiave esagonale fornita nel kit verificando che siano perpendicolari al pavimento ed a filo con la parte inferiore del pezzo.

ATTENZIONE! i due elementi devono essere fissati saldamente e non si devono muovere.

11_ Posizionare il pezzo sopra i due fissaggi sufficientemente distante dalla parete in modo da poter mettere del silicone sulla parte posteriore del prodotto.

12_ Spingere il pezzo fino alla parete in modo che i quattro elementi si innestino uno nell'altro rendendo il pezzo saldamente ancorato al pavimento, dopodiché ripulire il silicone in eccesso tra pezzo e parete.

Assembly instruction FISSAGGIOGHOST®

N.B: Please check the measures on the technical sheet with the product before drilling the holes for fixing

1_ Mark on the floor the two holes to fix the floor-mounted anchoring by using the appropriate template provided with the product.

5/6_ Block the screws by tightening the two floor-mounted anchoring, verify its linearity and make sure (that) the screws have the same dimensions of the template.

WARNING! The two elements must be strongly fixed and they do not have to move. For further safety verify that the axle spacing of the screws coincides with the holes fixed in the product. If they do not coincide, please adjust them consequently.

10_ Block the two anchoring on the inner walls of the product by tightening them with the appropriate lag screw included in the kit; moreover verify that the anchoring are perpendicular to the floor and flush with the lower side of the item. **WARNING!** The two elements must be strongly fixed and they do not have to move.

11_ Place the item above the two fixing sufficiently distant from the wall in order to apply silicone in the backside of the product.

12_ Push the item toward the wall to allow the four elements to insert one into another making the item strongly anchored to the floor; then clean the rife silicone between the item and the wall